



Tenda da tetto Alduo

[Versione 2025]

Manuale utente

[Edizione 1-2026]



SNAILER® è un marchio registrato della società WANKEL, s.r.o.

ID azienda: 46721177; Partita IVA UE: SK2023551618

Hraničná 797/4, 040 17 Košice, Slovacchia

snailer.eu

Sommario

Sommario.....	2
Introduzione.....	3
Specifiche.....	4
Contenuto della confezione.....	5
Preparazione per l'installazione.....	7
Installazione della tenda.....	8
Fissaggio e utilizzo della scala.....	9
Apertura della tenda.....	9
Chiusura della tenda.....	10
Avvertenze di sicurezza.....	11
Manutenzione e stoccaggio.....	12
Garanzia e informazioni di contatto.....	13

Introduzione

IL **SNAILER Alduo** è una tenda da tetto compatta e di alta qualità, progettata per due persone.

Il suo design rigido triangolare con ammortizzatori a gas consente a una sola persona di montarlo e smontarlo in meno di un minuto.

Materiali di alta qualità (pannelli a nido d'ape in alluminio e tessuto in poliestere antistrappo 420D) garantiscono resistenza, durevolezza e un'elevata resistenza all'acqua.

Un materasso in schiuma a doppio strato, numerose tasche portaoggetti e illuminazione LED regolabile creano un ambiente confortevole per dormire anche in luoghi remoti.

Specifiche

Articolo	Dettagli
Materiale del corpo	Pannelli a nido d'ape in alluminio
Tessuto	Poliestere rip-stop 420D Oxford, colonna d'acqua >3000 mm
Materasso	Schiuma ad alta densità a doppio strato, spessore totale 6,5 cm, rivestimento sfoderabile e lavabile, dimensioni 120x200 cm
Dimensioni chiuse	210x130x17,5 cm (più 2,5 cm di guide di montaggio)
Scala	Telescopico in alluminio; lunghezza massima 230 cm; carico massimo 150 kg; peso ≈ 6 kg
Peso della tenda	65 kg (esclusa la scala)
Capacità di carico statico	fino a 300 kg (peso combinato di occupanti e attrezzatura)
Valutazione minima del tetto/portapacchi	Carico dinamico di 75 kg (il veicolo e il portapacchi devono supportare questo peso)
Garanzia	2 anni

Contenuto della confezione

Prima dell'installazione, disimballare e verificare che tutti i componenti elencati di seguito siano inclusi. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore.




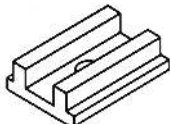

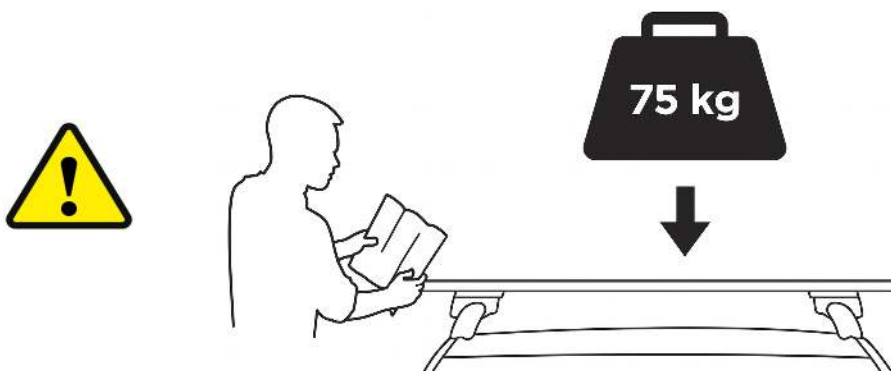
Immagine	Quantità	Parte
	1x	<p>Tenda da tetto (A)</p> <p>Struttura principale con tessuto della tenda, tettuccio e molle a gas. Include due binari di montaggio sul lato inferiore e materasso preinstallato, cuscinetto anticondensa e luce a LED.</p>
	1x	<p>Scala telescopica (B)</p> <p>Scala in alluminio con ganci nella parte superiore. Fornito con rivestimento in tessuto.</p>
	2x	<p>Borse portascarpe (C)</p> <p>Tasche ventilate per riporre le calzature fuori dalla tenda.</p>
	8 volte	<p>Staffe scorrevoli (D)</p> <p>Far scorrere all'interno delle guide per allinearle alle barre trasversali.</p>

Immagine	Quantità	Parte
	4 x	<p>Staffe di montaggio a forma di U (E)</p> <p>Fissare la tenda alle barre trasversali del portapacchi.</p>
	8 volte	<p>Bulloni con dadi autobloccanti (F)</p> <p>Utilizzato con staffe a U per il fissaggio alle barre trasversali.</p>
	8 volte	<p>Dadi quadrati (G)</p> <p>Utilizzato per fissare i componenti nelle fessure a T della tenda.</p>
	8 volte	<p>Viti a testa cilindrica (H)</p> <p>Utilizzato per fissare le parti nelle scanalature a T della tenda con dadi (G).</p>
	4 x	<p>Bulloni ad occhiello (I)</p> <p>Contiene borse per scarpe (C). Utilizzato con dadi quadrati (G) nelle cave a T.</p>
	4 x	<p>Tappo terminale in gomma (J)</p> <p>Viene posizionato all'estremità di entrambi i lati delle guide di montaggio.</p>
	2 x	<p>Canne per telo antipioggia (K)</p> <p>Tieni il telo antipioggia sopra la finestra anteriore. Fornito con rivestimento in tessuto.</p>
	2 x	<p>Ganci per scale (L)</p> <p>Punti di fissaggio per il fissaggio della scala.</p>

Preparazione per l'installazione


Controllare la capacità del veicolo e del portapacchi sul tetto. Assicurarsi che il carico dinamico del tetto e del sistema portapacchi del veicolo sia di almeno 75 kg. Il carico dinamico del tetto è il peso massimo che il tetto dell'auto può supportare durante la guida. Consultare il manuale d'uso del veicolo e le istruzioni del produttore del portapacchi.

Non superare mai il carico consigliato!

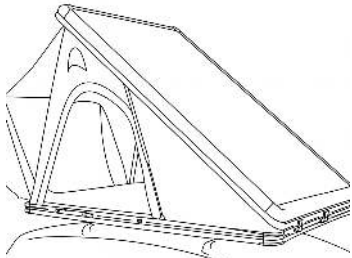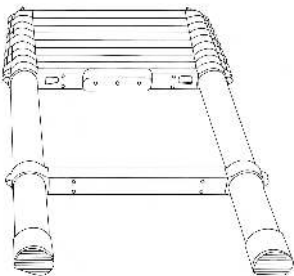

Ispezionare il portapacchi. Utilizzare solo barre trasversali certificate e compatibili con il proprio veicolo. Le barre devono essere fissate saldamente e lo spazio è idealmente tra 100 e 120 cm di distanza.


Si consiglia di utilizzare solo portapacchi con sporgenze laterali, poiché hanno una maggiore capacità di carico.

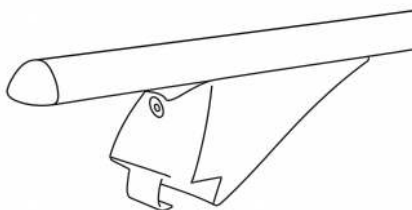

Chiedi aiuto. A causa del peso della tenda, sono necessarie almeno due persone robuste per sollevarla e posizionarla sul veicolo in sicurezza. Pianifica un'area di lavoro sgombra e tieni a portata di mano gli attrezzi di base (chiave inglese).


Installazione della tenda

1. Aprire la tenda a terra ed estrarre la borsa con le parti di montaggio e la scala.
2. Con l'aiuto di un assistente, sollevare la tenda chiusa sulle barre portatutto. Posizionarla centralmente in modo che le guide di montaggio siano posizionate uniformemente sulle barre trasversali.
3. Inserisci il lungo bulloni **di montaggio (F)** attraverso il staffe **scorrevoli (D)** e infilare due in ciascuna estremità delle guide di montaggio. Posizionarle nel canale inferiore della guida della tenda, come mostrato nell'illustrazione.

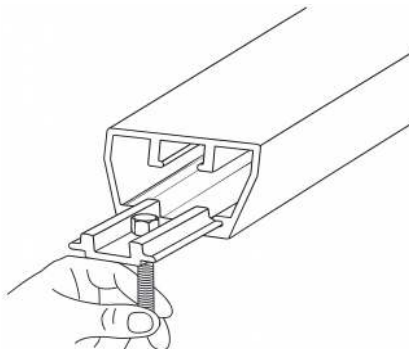


Assicurarsi che le staffe scorrevoli si adattino perfettamente alla scanalatura inferiore.
Non inserirli nella scanalatura superiore o in posizione obliqua.

4. Sollevare leggermente la tenda da ogni angolo, in modo da poter spingere la staffa scorrevole con il bullone sopra la traversa. Fare attenzione a non far scivolare la tenda dalle traverse.

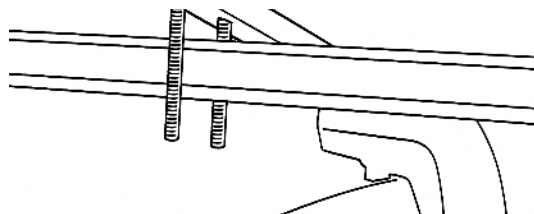


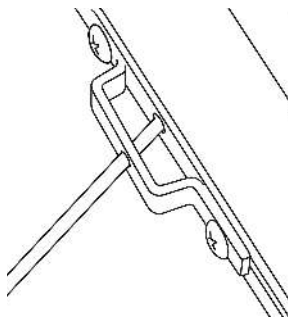
5. Da sotto la traversa, posizionare il **Staffa a U (E)** e serrarla con dadi autobloccanti finché le staffe a U non iniziano a piegarsi leggermente. La tenda deve essere ben aderente, ma non stringere eccessivamente: una compressione eccessiva può danneggiare le guide in alluminio. Prima di serrare completamente tutti gli angoli, controllare un'ultima volta che la tenda sia centrata.
6. Fai scorrere il **dadi quadrati (G)** dal lato nelle scanalature a T e utilizzare viti **a testa cilindrica (H)** per montare i ganci **per scale (L)** Montare i bulloni **ad occhiello (I)** e posizionali dove vuoi appendere borse **per scarpe (C)**.
7. Posizionare i tappi **terminali in gomma (J)** su ciascuna estremità delle guide di montaggio.
8. Controllo finale. Verificare che tutte le staffe siano ben fissate e che la tenda non possa muoversi. Dopo i primi 50 km di guida e ogni 100-200 km, ricontrollare e serrare nuovamente i dadi, se necessario.

Fissaggio e utilizzo della scala

1. Agganciare la scala. Posizionare i ganci sulla parte superiore della scala telescopica in due Ganci **per scale (L)**.
-  2. Regola la lunghezza. Estendi la scala partendo dalle sezioni superiori verso il basso fino alla lunghezza desiderata. Se non ti serve l'intera lunghezza della scala, i pioli inferiori rimarranno in posizione. Tutti i segmenti estesi devono essere completamente estesi e bloccati saldamente con un clic: non lasciare l'ultimo segmento esteso solo a metà.
3. Posizionare la scala a un'angolazione di 60–75 gradi. Entrambi i piedi devono poggiare su un terreno solido e pianeggiante.
4. Rispettare i limiti di carico. Non superare la portata della scala. 150 chili carico massimo. Evitare salti o movimenti dinamici sulla scala.
5. Quando si chiude la tenda, sganciare la scaletta, ritrarre con attenzione le sezioni dal basso verso l'alto (fare attenzione alle dita!) e riporre la tenda nella borsa di stoccaggio fornita.
6. Se si ripone la scala all'interno della tenda, posizionarla con i ganci rivolti verso il materasso.

Apertura della tenda

1. Sbloccare i fermi. Ci sono due fermi di bloccaggio sul retro della tenda. Sbloccarli e rilasciare.
2. Tirare delicatamente la maniglia verso l'alto; i pistoni a gas solleveranno automaticamente la parte superiore del guscio.
3. Tirare la cinghia di gomma verso il basso sulla parte inferiore della tenda.
-  4. Montare il telo antipioggia. IL **asta (K)** Le aste utilizzate per tendere la tenda devono essere inserite in diagonale (non dritte). Devono passare attraverso entrambi i fori - vedi sotto. Per prima cosa, inserisci le aste nella tenda, poi piegale e fissale al tettuccio.



5. Prepara l'interno. Disponi la biancheria da letto sul materasso, appendi le borse per le scarpe all'esterno e usa lo spazio sopraelevato e le tasche laterali per riporre la tua attrezzatura. Se lo desideri, collega un power bank alla striscia luminosa a LED.

Chiusura della tenda

1. Rimuovere le aste di supporto (K) del telo antipioggia. Per prima cosa, piegare le aste ed estrarle dagli occhielli, quindi estrarle dai fori.
2. Tirare verso l'alto la cinghia di gomma in modo che si incastri nel tessuto quando si chiude la tenda.
3. Sganciare la scala, piegarla con cura e riporla nella custodia protettiva. Se si ripone la scala all'interno della tenda, posizionarla con i ganci rivolti verso il materasso.
4. Abbassare il coperchio. Tirare il guscio verso il basso usando la maniglia del cordino. Verificare che tutto il tessuto sia all'interno della cornice; rimboccare eventuali residui di tessuto.
5. Chiudere bene i fermi. Chiudere e bloccare saldamente i fermi. Assicurarsi che la tenda sia sigillata per evitare infiltrazioni d'acqua durante il viaggio.
6. Prima di mettersi alla guida, fare un giro intorno al veicolo e verificare che la tenda sia completamente chiusa e fissata.

Avvertenze di sicurezza

Velocità di guida: Non superare mai **130 km/h (80 mph)** Quando si viaggia con la tenda montata, guidare lentamente (max. 10 km/h) su dossi e terreni accidentati. Velocità più elevate aumentano il carico del vento e possono compromettere la stabilità.

Limiti di carico del tetto: Non superare il carico dinamico massimo consentito sul tetto specificato dal produttore del veicolo e del portapacchi. Il sovraccarico può danneggiare il tetto del veicolo e aumentare il rischio di ribaltamento.

Carico statico: Quando la tenda è parcheggiata e aperta, il tetto può supportare un peso maggiore. Non superare i 300 kg tra occupanti e attrezzatura.

Vetri/tetti apribili: Verificare che ci sia spazio sufficiente prima di azionare il tettuccio apribile. Il vetro o il meccanismo di apertura potrebbero danneggiarsi.


Controllare regolarmente i supporti: Serrare periodicamente tutti i componenti hardware, soprattutto dopo aver guidato su strade sconnesse.


Sicurezza delle scale: Ispezionare la scala prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che i blocchi siano inseriti e non superare il limite di peso di 150 kg d'angolo massimo di 75 gradi. Tenere i bambini sotto sorveglianza.

Sicurezza antincendio: Tenere fiamme libere e fonti di calore lontane dalla tenda.

Aumento dell'altezza e del peso del veicolo: Ricorda che la tenda aumenta l'altezza del tuo veicolo. Fare attenzione ai garage bassi, alle diramazioni e alle limitazioni di altezza Tenete presente che un baricentro più alto e una maggiore resistenza all'aria modificano le caratteristiche di maneggevolezza del veicolo. Guidate in modo da evitare di esercitare una forza eccessiva sui portapacchi.

Manutenzione e stoccaggio


 **Asciugare sempre la tenda:** Dopo la pioggia o la condensa, aprire la tenda il prima possibile e lasciarla asciugare completamente. Rimuovere il materasso per prevenire la formazione di muffa e funghi.

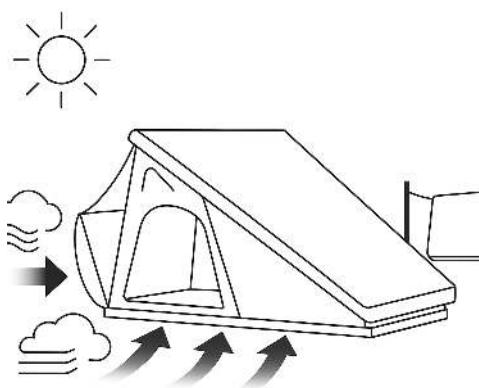

Ventilare: Arieggiare sempre l'interno prima di riporre l'auto.

Pulizia: Pulire il tessuto con acqua tiepida o con sapone neutro. Dopo un uso intenso o bagnato, si consiglia di utilizzare prodotti protettivi per impregnare il tessuto. Non utilizzare solventi, detersivi abrasivi o idropultrici sul tessuto.

Lubrificazione: Applicare periodicamente uno spray al silicone su cerniere, ammortizzatori a gas e cerniere per garantire il corretto funzionamento.

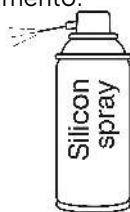

Cura del materasso: La fodera del materasso può essere aperta e rimossa tramite cerniera. Si prega di non lavare la fodera a temperature superiori a 40°C e di non asciugare in asciugatrice, poiché ciò causerebbe il restringimento del tessuto.





Stoccaggio a lungo termine:

Conservare la tenda in un luogo asciutto e ben ventilato, idealmente:

- in un garage, un magazzino o un capannone,
- leggermente aperta (non completamente chiusa ermeticamente).

Ventilazione regolare – se la tenda rimane montata sul veicolo all'esterno:

- garantire una ventilazione più frequente,
- evitare lo stoccaggio a lungo termine in ambienti permanentemente umidi,
- utilizzare assorbitori di umidità.

Rimuovere il materasso dalla tenda e conservarlo separatamente in un luogo asciutto.

La tenda può essere conservata sul lato; assicurarsi che sia posizionata su una superficie piana, preferibilmente su un supporto, per evitare graffi.

Garanzia e informazioni di contatto

La tenda da tetto SNAILER Alduo è supportata da una garanzia di due anni contro i difetti di fabbricazione.

Per domande, pezzi di ricambio o assistenza, contattateci:

- Sito web: snailer.eu
- E-mail: info@snailer.eu

Si prega di conservare la prova d'acquisto per eventuali reclami in garanzia.

Nota: leggere e seguire sempre le istruzioni fornite dal produttore del veicolo e del portapacchi, oltre a quelle contenute nel presente manuale.